

Manuel d'utilisation du terminal radio Polycom TPH900

Introduction

Ce manuel décrit les manipulations pour utiliser le TPH900. Le but étant de pouvoir allumer la radio et activer le groupe G1429 pour permettre de communiquer.

Marche / Arrêt du terminal

Marche : - Appuyer (long, 3-4 sec.) sur bouton Marche/Arrêt
- Vibration du terminal et le terminal s'enclenche après quelques secondes

Arrêt : - Appuyer (long, 3-4 sec.) sur bouton Marche/Arrêt
- Acquitter le message de confirmation
- La LED et terminal s'éteint


Verrouillage appareil

Pour verrouiller appuyer (long) sur la touche




Pour déverrouiller appuyer (long) sur la même touche

Réglage du volume

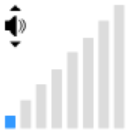

Volume minimum

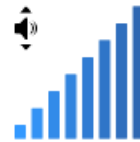

Volume maximum

Appel de détresse




ATTENTION uniquement en cas d'extrême urgence !


Appuyer de manière prolongée sur le bouton rouge en haut à droite de l'appareil. **Si un appel de détresse est émis par erreur : Ne pas déclencher l'appareil ! S'identifier auprès du CET (Centrale d'engagement) et indiquer l'erreur !!!**

En cas de questions/problèmes, vous pouvez contacter le responsable Polycom au 032/420 65 65 (Centrale) ou à l'adresse mail poc.polycom@jura.ch

Sélection du groupe

La radio doit être dans le groupe « G1429 Cond 2 » pour pouvoir communiquer. L'affichage sur la radio doit correspondre à l'image suivante :

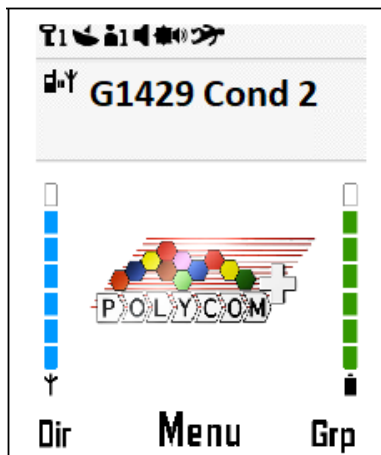

Dans tous les cas si vous n'êtes pas dans le groupe, presser 1x sur la touche  puis faire un long clic sur la touche 1 et quitter avec la touche au centre des boutons de navigation.



Etablir une communication

Presser sur la touche de conversation – Attendre que la LED passe au rouge – Parler



Notions de communication :

A ... De ...	A qui la communication s'adresse-t-elle et de qui provient-elle
Répondez	Formule invitant l'interlocuteur à parler
Compris	Confirmation de la réception du message
Contrôle de liaison	Le contrôle de liaison invite toutes les stations à confirmer la qualité de la liaison
Pas compris, répétez	Message non compris – invite la partie adverse à répéter le message
Répétez	Le message doit être répété pour quittance
Juste	Confirme que le message répété est correct
Faux – je répète	Le message est mal quittancé et doit être répété
Terminé	Fin de la conversation et libération du canal

Changement batterie

1. Enlever la tension mécanique en serrant la batterie contre la radio à l'aide d'une main.
2. Avec la deuxième main, tirer sur le petit loquet.



Symboles possibles sur l'écran :

icônes	Description	icônes	Description
	Inscription		Communication Mode téléphonique
	Niveau de champ		Mode Direct
	Renvoi d'appel actif		Mode Relayé
	Appel manqué ou rejeté		Mode IDR
	SMS ou Status reçu(s)		Mode privé
	GPS :		État de charge de la batterie
	Activé, signal verrouillé		Bluetooth actif
	Activé, signal non verrouillé		Homme mort :
	Désactivé	• fonction non activée (icône clignotante)	
	Clavier verrouillé		• fonction activée (icône fixe)
	Tower communication (selon option)		Rotacteur :
	Terminal abonné Terminal non abonné		Mode volume
	Mode d'écoute :		Mode canal (01 à 20)
	Privatif		Rotacteur verrouillé
	Silence + Privatif		Profils :
	Collectif		Microproire
	Silence + Collectif		Voiture
	Accessoires seuls		Bluetooth
	Chiffrement :		Profil utilisateur X
	Communication non chiffrée		
	Communication chiffrée		
	Communication chiffrée avec clé de surchiffrement de 0 à 9		

